Panasonic

業務用ブラケット（防雨・防湿型）

取扱説明書

保管用

品番　NLG86476 NLG86477 NLG86479

器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　　工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

- **この器具は防湿・防雨型器具です。サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。**
  過熱による火災の原因となります。
- **施工は取扱説明書に従い確実に行う。**
  施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**
  火災・感電・落下の原因となります。
- **壁面取付専用・アウトレットボックス取付専用器具です。**
  取扱説明書にしたがい正しい方向に取り付ける。
  右図の様な場所には取り付けない。火災・感電・落下の原因となります。

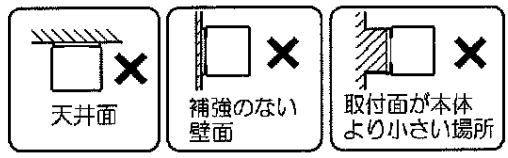

- **防水シール剤などで取付面及び器具外周を埋める。**
  防水が不完全な場合、浸水による火災・感電の原因となります



- **アウトレットボックスを設け空気を流通させ、水が入った場合に備えて必ず排水管を設けてください。**火災・感電の原因となります。
- **表示された電源電圧（定格電圧±６％）以外の電源で使用しない。**火災・感電の原因となります。
- **口出線との接続は、スリーブなどにより確実に行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をする。**接続に不備があると感電の原因となります。
- **Ｄ種（第３種）接地工事をする。**接地が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
- **器具と天井および壁面との距離は15ｃｍ以上確保する。**
  グローブの着脱ができません。

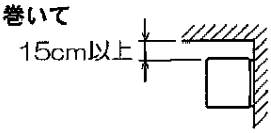

⚠注意

- **振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**
  火災・感電・落下・サビの原因となります。
- **温泉で使用される場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合が生じる可能性があります。**
  不具合を放置しますと火災・感電の原因となります。
- **周囲温度は、５～35℃以外では使用しないでください。**

各部のなまえと取り付けかた

1 取り付け前の準備

・別売のボックスＤＳ３８５４とスイッチカバーＤＳ４４１２を壁面に埋め込む。 **不備がありますと、落下の原因となります。**

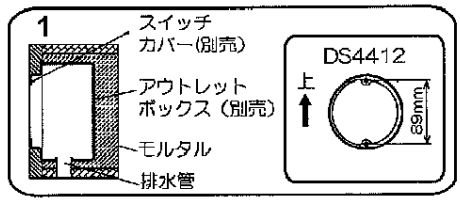

2 電源線、アース線の接続

・電源線と器具の口出線を接続してください。
口出線との接続は、スリーブなどにより確実に行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理を行ってください。

・アース線を利用して接地工事を行う。
Ｄ種（第３種）接地工事が必要です。
接続が不完全な場合、感電・漏電の原因となります。

3 本体を取り付ける

・付属の取付ネジ（2本）及び平座金（2ヶ）、ゴムワッシャ（2ヶ）を用いて本体を確実に取り付けてください。
取付に不備がありますと、浸水による感電・落下の原因となります。

4 ランプを確実に取り付ける

不備がありますと、火災・感電の原因となります。

5 グローブを取り付ける

・グローブパッキンがグローブネジ部の根元の位置にあるのを確認後、グローブを止まるまで右方向にしっかりと回して、本体に取り付けてください。

・NLG86476は止まるまで締め付けた後、戻し角度90°以内で左方向へ回し、グローブの角度を調整してください。
取り付けが不完全な場合・90°以上戻した場合、浸水による感電・落下の原因となります。

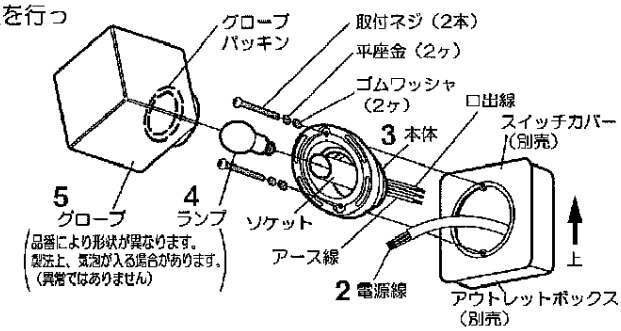

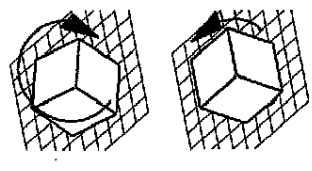

付属部品
取付ネジ（2本）
平座金（2ヶ）
ゴムワッシャ（2ヶ）



取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●**器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**火災・感電・落下の原因となります。
●**異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。**火災・感電の原因となります。
●**ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。**
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
●**アルカリ系洗剤は、使用しない。**強度低下による破損の原因となります。

⚠ 注意

●**ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、ランプが冷めてから行なってください。**やけど・感電の原因となります。
●**温泉等で使用される場合は、温泉成分により短期間で器具に不具合の生じる可能性があります。**
1年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合が生じていないか確認してください。
不具合を放置すると、絶縁抵抗の低下による感電の原因となることがあります。
●**照明器具には寿命があります。設置して※10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。**
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命は短くなります。
1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

●**保証について**
この商品の保証期間は1年間です。
ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●**保証書について**
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●**補修用性能部品の保有期間**
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠ 注意 必ず電源を切ってから行なってください。感電・やけどの原因となります。

<器具の清掃について>
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

<ランプ交換について>
本体表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。
グローブ表面はガードコーティング加工されています。グローブをコンクリートなどの硬い凹凸のある面に置かないでください。グローブ表面が傷付きますと、飛散防止効果が低下するおそれがあります。

ランプ交換方法

1.グローブを取り外す
グローブを手で押えながら回転させて取り外す。

2.ランプを交換する

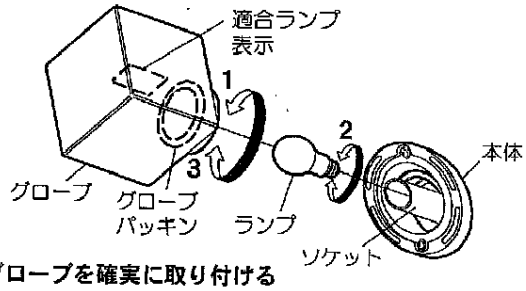

適合ランプ
40形ミニクリプトン電球（LDS110V 36W・W・K）

NLG86479の場合

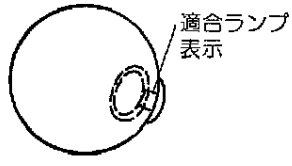

⚠ 警告
点灯中や消灯直後、ランプは高温になっていますので、
さわらないでください。
やけどの原因となります。

3.グローブを確実に取り付ける
グローブパッキンがグローブネジ部の根元の位置にあるのを確認した後、
グローブを止まるまで右方向にしっかりと回して、本体に取り付けてください。
NLG86476は止まるまで締め付けた後、戻し角度90°以内で左方向へ回し、
グローブの角度を調整してください。
取り付けが不完全な場合・90°以上戻した場合、浸水による感電・落下の原因となります。

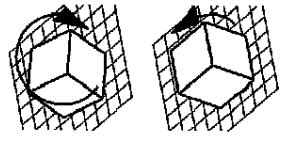

パナソニック電工株式会社　ナショップ・調光システム事業部　〒571-8686　大阪府門真市門真1048

取説No. NLG86476-TB1　M0906-010310